

19.6. EWF1/EWF1CO - Ασύρματος ανιχνευτής καπνού/CO

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας για πυρκαγιές με αργή καύση
- Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Co για πυρκαγιές με αργή καύση και ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα (CO)
- Κουμπί TEST
- Μη ραδιοενεργή τεχνολογία για φιλικότητα προς το περιβάλλον
- Υψηλή και σταθερή ευαισθησία
- Πλάκα γρήγορης στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση
- Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
- Ενσωματωμένο ηχείο για ηχητική ένδειξη συναγερμού
- Αυτόματη επαναφορά όταν ο καπνός/το CO εξαφανιστεί

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που βρίσκεται στη διεύθυνση www.eldesalarms.com.



19.6.1. Διασύνδεση

Η λειτουργία διασύνδεσης συνδέει αυτόματα όλους τους ασύρματους ανιχνευτές καπνού/CO που είναι ζευγαρωμένοι με το σύστημα συναγερμού. Όταν οποιοσδήποτε ανιχνευτής EWF1/EWF1CO ανιχνεύσει καπνό ή μονοξείδιο του άνθρακα (CO), θα ηχήσει η ενσωματωμένη σειρήνα και θα στείλει το σήμα στο σύστημα συναγερμού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ένας άμεσος συναγερμός, ακολουθούμενος από τον ήχο της ενσωματωμένης σειρήνας που προκαλείται από τους υπόλοιπους ασύρματους ανιχνευτές καπνού/CO EWF1/EWF1CO. Η συσκευή EWF1/EWF1CO που ανίχνευσε καπνό/CO θα επαναρμωθεί αυτόματα όταν ο καπνός/CO εξαφανιστεί, ενώ οι υπόλοιποι ανιχνευτές καπνού/CO EWF1/EWF1CO θα συνεχίσουν να ηχούν σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό διάστημα (από προεπιλογή - 30 δευτερόλεπτα). Από προεπιλογή, η λειτουργία διασύνδεσης είναι ενεργοποιημένη και η διάρκεια του συναγερμού σειρήνας είναι 30 δευτερόλεπτα. Για να διαχειριστείτε αυτές τις παραμέτρους, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Απενεργοποίηση διασύνδεσης

EKB2

Διαδρομή μενού:
OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWF1 SIREN
Διασυνδ. OK → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ → OK
Τιμή: iiiii - 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EKB4

Εισάγετε την παράμετρο 50 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
500 #
Παράδειγμα: 500#

Eldes
Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

EKB2

Διαδρομή μενού:

OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWF1 Διασυνδ
ΣΕΙΡΗΝΑ. → OK → ENABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκατάστασης.

**EKB3/
EKB3W/
EKB4**

Εισάγετε την παράμετρο 50 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:

501#

Παράδειγμα: 501#

**Eldes
Utility**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.


**Eldes
Utility**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

NOTE: Η μέγιστη διάρκεια συναγερμού σειρήνας EWF1/EWF1CO που υποστηρίζεται είναι 255 δευτερόλεπτα (4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα), ακόμη και αν η τιμή διάρκειας συναγερμού του συστήματος είναι μεγαλύτερη.

NOTE: Η διάρκεια του συναγερμού του συστήματος έχει υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τη διάρκεια του συναγερμού της σειρήνας EWF1/EWF1CO, επομένως η EWF1/EWF1CO θα ηχεί για όσο διάστημα έχει ρυθμιστεί η διάρκεια του συναγερμού του συστήματος, εκτός εάν η τιμή που έχει ρυθμιστεί για τη διάρκεια του συναγερμού της σειρήνας EWF1/EWF1CO είναι μικρότερη.

19.7. EW2 - Μονάδα επέκτασης ασύρματης ζώνης και εξόδου PGM

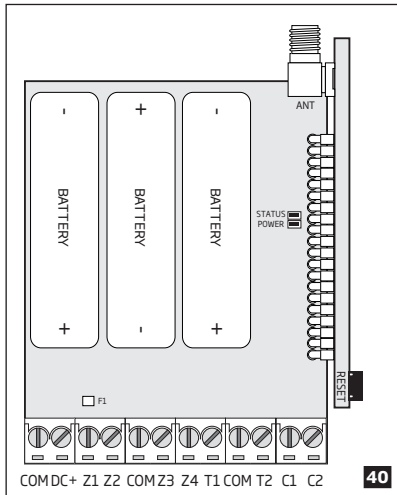


Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 τερματικά ζώνης.
- 2 εξόδο ανοιχτού συλλέκτη.
- Τροφοδοσία από μπαταρία ή εξωτερική πηγή.
- Συμβατό με οποιονδήποτε ενσύρματο αισθητήρα ή σειρήνα τρίτου κατασκευαστή.

Το EW2 είναι μια ασύρματη συσκευή που προορίζεται για την επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος συναγερμού ELDES, παρέχοντας ασύρματη σύνδεση σε οποιαδήποτε ενσύρματη συσκευή τρίτου κατασκευαστή. Το EW2 είναι εξοπλισμένο με 4 τερματικά ζωνών σχεδιασμένα για ενσύρματη σύνδεση ψηφιακών αισθητήρων, όπως μαγνητική επαφή πόρτας, ανιχνευτής κίνησης κ.λπ. Επιπλέον, οι 2 εξόδο ανοιχτού συλλέκτη που διαθέτει επιτρέπουν τη σύνδεση οποιασδήποτε ενσύρματης σειρήνας, καθώς και τη σύνδεση και τον έλεγχο οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, όπως πύλες, φώτα, συστήματα ποτίσματος κ.λπ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει τροφοδοτούμενη είτε από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας είτε από 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA 1,5V που βρίσκονται ενσωματωμένες. Μόλις αποσυνδεθεί η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, το EW2 θα μεταβεί αυτόματα σε τροφοδοσία από τις μπαταρίες.

Ο μέγιστος αριθμός συσκευών EW2 που μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα εξαρτάται από τον αριθμό των ζωνών που υπάρχουν στη διαμόρφωση του συστήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ζώνες ηλεκτρολογίου, ζώνες EPGM1, εικονικές ζώνες και άλλες ασύρματες ζώνες, το σύστημα θα υποστηρίξει έως και 16 συσκευές EW2. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που βρίσκεται στη διεύθυνση www.eldesalarms.com

19.8. EWM1 - Ασύρματη πρίζα

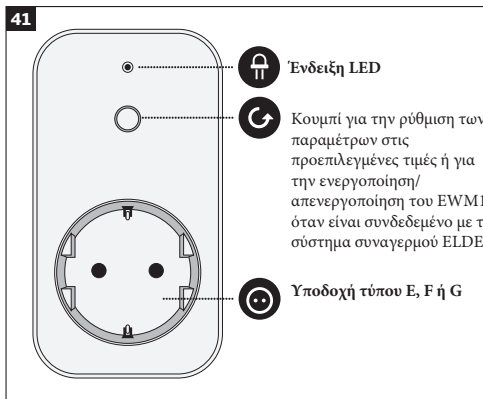

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Ελέγχει τον οικιακό σας εξοπλισμό από απόσταση με ασύρματο τηλεχειριστήριο, πληκτρολόγιο, υπηρεσίες ELDES Cloud ή αυτόματα σύμφωνα με προγραμματισμένο χρόνο ή συμβάν συστήματος
- Συμβατό με οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή 230V
- Προβολή αναφοράς κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, ημερήσια και μηνιαία
- Ένδειξη βλάβης και προστασία: θερμική προστασία κυκλώματος, υπέρταση, υπερβολικό ρεύμα, υποτάση, ένδειξη βλάβης ρελέ.

Το EWM1 είναι μια ασύρματη συσκευή που προορίζεται για την επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος συναγερμού ELDES, παρέχοντας ασύρματη σύνδεση σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή 230V, όπως φώτα, κλιματιστικά, εξοπλισμό ποτίσματος κ.λπ. Συνδένοντας τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα του EWM1, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να την ελέγχει μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου, πληκτρολογίου, προγραμματισμένου χρόνου ή συγκεκριμένου συμβάντος του συστήματος. Επιπλέον, το EWM1 σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ισχύος και να προβάλετε τις αναφορές. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας και προστασίας, το EWM1 θα αποτρέπει την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής εάν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες σφάλματος (βλ. 29. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EWM1, πρέπει να το συνδέσετε με το σύστημα συναγερμού ELDES χρησιμοποιώντας το Eldes Utility ή στέλνοντας ένα αντίστοιχο μήνυμα SMS στο σύστημα συναγερμού ELDES.

Είναι δυνατή η σύζευξη έως και 32 συσκευών EWM1 με το σύστημα ESM484 ταυτόχρονα.

Η μέγιστη εμφύλια ασύρματη σύνδεση είναι 150 m (492,13 ft) (σε ανοιχτούς χώρους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eldesalarms.com

Για να παρακολουθήσετε την τιμή της κατανάλωσης ισχύος σε πραγματικό χρόνο, να δείτε τις αναφορές κατανάλωσης ισχύος για την τρέχουσα ημέρα ή τον τρέχοντα μήνα ή να επαναφέρετε τον μετρητή κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Προβολή αναφοράς κατανάλωσης ενέργειας

SMS

Περιεχόμενο SMS:

SSSS EWM1INFO

Τιμή: ssss - 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης SMS.

Παράδειγμα: 1111 EWM1INFO

EKB2**Διαδρομή μενού:**

Κατανάλωση ισχύος πραγμ χρόνο: OK → mmmmm → OK → Έξοδοι PGM → OK → όνομα εξόδου → OK → ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Η σημερινή κατανάλωση ενέργειας: ... → όνομα εξόδου → OK → ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μηνιαία κατανάλωση ενέργειας: ... → όνομα εξόδου → OK → Μηνιαία ενέργεια

Τιμή: mmmmm – 4ψήφιος κωδικός master; out-name - όνομα εξόδου PGM που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συσκευή EWM1.

Επαναφορά μετρητή κατανάλωσης ισχύος για μεμονωμένη συσκευή EWM1

SMS**Περιεχόμενο SMS μηνύματος κειμένου:**

ssss EWM1RESET:out-name

Τιμή: ssss - 4ψήφιος κωδικός SMS; out-name - όνομα εξόδου PGM που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συσκευή EWM1.

Παράδειγμα: 1111 EWM1RESET:Controll14

EKB2**Διαδρομή μενού:**

OK → mmmmm → OK → Έξοδοι PGM → OK → όνομα εξόδου → OK → Επαναφορά μετρητή → OK → YES → OK

Τιμή: mmmmm – τετραψήφιος κύριος κωδικός; out-name - όνομα εξόδου PGM που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συσκευή EWM1.

Επαναφορά του μετρητή κατανάλωσης ισχύος για όλες τις συσκευές EWM1 ταυτόχρονα

SMS**Περιεχόμενο SMS:**

ssss EWM1RESET:ALL

Τιμή: ssss - 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης SMS.

Παράδειγμα: 1111 EWM1RESET:ALL

NOTE: Η τιμή της κατανάλωσης ισχύος σε πραγματικό χρόνο ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην αναφορά κατανάλωσης ισχύος που ζητείται μέσω SMS και μπορεί να προβληθεί μόνο στο Eldes Cloud.

20. Ενσύρματη σειρήνα/κουδούνι

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, η σειρήνα/κουδούνι θα ηχεί μέχρι να λήξει ο καθορισμένος χρόνος (από προεπιλογή – 1 λεπτό) ή μέχρι να απενεργοποιηθεί το σύστημα. Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του συναγερμού, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Ρύθμιση διάρκειας συναγερμού	SMS Περιεχόμενο SMS: ssss SIREN:t Τιμή: ssss – 4ψήφιος κωδικός SMS, t – διάρκεια συναγερμού, εύρος – [0... 5] λεπτά. Παράδειγμα: 1111 SIREN:4
	EKB2 Διαδρομή μενού: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ → OK → tt → OK Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκατάστασης; tt – διάρκεια συναγερμού, εύρος – [1... 10] λεπτά.
	EKB3/ EKB3W/ EKB4 Εισάγετε την παράμετρο 10 και τη διάρκεια του συναγερμού.: 10 tt # Τιμή: tt – διάρκεια συναγερμού, εύρος – [00... 10] λεπτά. Παράδειγμα: 1007#
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.
Προβολή διάρκειας συναγερμού	SMS Περιεχόμενο SMS μηνύματος κειμένου: ssss SIREN Τιμή: ssss – 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης SMS Παράδειγμα: 1111 SIREN
	EKB2 Διαδρομή μενού: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σειρήνα → OK → ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκατάστασης.
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Για το διάγραμμα καλωδίωσης της σειρήνας/κουδουνιού, ανατρέξτε στην ενότητα 2.3.3. Σειρήνα.

- NOTE:** Η μέγιστη διάρκεια συναγερμού που υποστηρίζεται είναι 30 λεπτά και μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με το Eldes Utility. Η τιμή «0» απενεργοποιεί τη σειρήνα/κουδούνι.
- NOTE:** Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας, η ασύρματη σειρήνα θα ηχεί για έως και 6 λεπτά το πολύ, ανεξάρτητα από την τιμή διάρκειας συναγερμού που έχει ρυθμιστεί, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 6 λεπτά.

20.1. Παρακολούθηση κατάστασης εξόδου BELL

Το σύστημα εποπτεύει συνεχώς την έξοδο BELL. Εάν η σειρά/κουδούνι απουσιάζει/αποκοπεί, το σύστημα μπορεί να στείλει ειδοποίηση μέσω SMS (απενεργοποιημένη από προεπιλογή) στον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη που έχει καταχωρηθεί και να υποδείξει την κατάσταση σφάλματος του συστήματος στο πληκτρολόγιο (βλ. 29. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). Μόλις η καμπάνα/σειρήνα συνδεθεί/επισκευαστεί, το σύστημα μπορεί να ειδοποιήσει τον καταχωρημένο χρήστη μέσω SMS (απενεργοποιημένο από προεπιλογή) και το πληκτρολόγιο δεν θα εμφανίζει πλέον την ένδειξη βλάβης του συστήματος. Σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι αντιστάσεις πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην έξοδο BELL. Οι αντιστάσεις πρέπει να συνδεθούν στην έξοδο BELL για να ικανοποιήσουν την τιμή αντίστασης που παρακολουθείται 1kOhm-2.2kOhm, εάν η ίδια η σειρά/κουδούνι δεν έχει αυτή την αντίσταση (βλ. 2.3.3. Σειρήνα).

Από προεπιλογή, η ειδοποίηση μέσω SMS σχετικά με την κατάσταση της εξόδου BELL είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν την ειδοποίηση, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Ενεργοποίηση ειδοποίησης αποτυχίας/επαναφοράς σειρά/κουδούνι

EKB2

Διαδρομή μενού:
Αριθμός τηλεφ. χρήστη: OK → iiiii → OK → ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS 1 → OK → SIREN FAIL/REST EV → OK → 2G/4G USER 1... 10 → OK → ENABLE → OK

Μήνυμα SMS σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: .. → SIREN FAIL/REST EV → OK → SMS TO ALL → OK → ENABLE → OK

Αναφορά παράδοσης SMS: ... → SIREN FAIL/REST EV → OK → SMS REPORT → OK → ENABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EKB4

Εισαγάγετε την παράμετρο 25/21/55, τον αριθμό συμβάντος, τη θέση του αριθμού τηλεφώνου χρήστη και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: 25 08 up 1 #

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: 21 08 1 #

Αναφορά παράδοσης SMS: 55 08 1 #

Τιμή: up – θέση αριθμού τηλεφώνου χρήστη, εύρος - [01... 10].

Παράδειγμα: 2508021#

Eldes
Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης αποτυχίας/επαναφοράς σειρά/κουδούνι

EKB2

Διαδρομή μενού:
Αριθμός τηλεφ. χρήστη: OK → iiiii → OK → SMS MESSAGES 1 → OK → SIREN FAIL/REST EV → OK → 2G/4G USER 1... 10 → OK → DISABLE →

Μήνυμα SMS σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: .. → SIREN FAIL/REST EV → OK → SMS TO ALL → OK → DISABLE → OK

Αναφορά παράδοσης SMS: ... → SIREN FAIL/REST EV → OK → SMS REPORT → OK → DISABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EKB4

Εισαγάγετε την παράμετρο 25/21/55, τον αριθμό συμβάντος, την υποδοχή του αριθμού τηλεφώνου του χρήστη και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: 25 08 up 0 #

Μήνυμα SMS σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: 21 08 0 #

Αναφορά παράδοσης SMS: 55 08 50 #

Τιμή: up – θέση αριθμού τηλεφώνου χρήστη, εύρος - [01... 10].

Παράδειγμα: 2508040#

Eldes
Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής SMS σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο οι παράμετροι SMS αλυσιδωτής αποστολής επηρεάζουν τη μετάδοση των SMS, ανατρέξτε στην ενότητα 27. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

20.2. Χτύπος καμπάνας(Bell Squawk)

Εάν είναι ενεργοποιημένη, η σειρά/κουδούνι υποδεικνύει την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπλισης και απενεργοποίησης του συστήματος. Αφού το σύστημα οπλιστεί με επιτυχία, η σειρά/κουδούνι θα εκπέμψει 2 σύντομα ηχητικά σήματα και 1 μακρό ηχητικό σήμα μετά την απενεργοποίηση του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bell Squawk, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ασύρματη σειρά/κουδούνι εκπέμπει πάντα 3 ηχητικά σήματα ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει όπλιση ή απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση ήχου καμπάνας

EKB2

Διαδρομή μενού:
OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ → OK → ENABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

Απενεργοποίηση ήχου κουνουνιού	EKB3/ EKB3W/ EWK4 Εισαγάγετε την παράμετρο 29 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου.: 29 1 # Παράδειγμα: 291#
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.
	EKB2 Διαδρομή μενού: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑ → OK → ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ → OK → DISABLE → OK Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.
	EKB3/ EKB3W/ EWK4 Εισάγετε την παράμετρο 29 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου.: 29 0 # Παράδειγμα: 290#
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.
20.3. Χτύπος καμπάνας σε κατάσταση αναμονής Εάν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ θα είναι διαθέσιμη κατά την όπλιση/απενεργοποίηση του συστήματος σε λειτουργία Stay (βλ. 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAY). Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης	
Ενεργοποίηση ήχου καμπάνιας στη λειτουργία παραμονής	EKB2 Διαδρομή μενού: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ STAY → OK → ENABLE → OK Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.
	EKB3/ EKB3W/ EWK4 Εισάγετε την παράμετρο 95 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου.: 95 1 # Τιμή: 951#
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.
Απενεργοποίηση ήχου κουνουνιού σε λειτουργία Stay	EKB2 Διαδρομή μενού: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ STAY → OK → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ → OK Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκατάστασης.
	EKB3/ EKB3W/ EWK4 Εισάγετε την παράμετρο 95 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου.: 95 0 # Τιμή: 950#
	Eldes Utility Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

20.4. Ένδειξη από EWS2 - Ασύρματοι εξωτερικοί δείκτες σειρήνων

Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ενσωματωμένες ενδείξεις LED της ασύρματης εξωτερικής σειρήνας EWS2 θα αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Ενεργοποίηση ένδειξης LED EWS2

EKB2

Διαδρομή μενού:
OK → **iiii** → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΕΝΑΣ → OK → EWS2 LED → OK → **ENABLE** → OK
Τιμή: **iiii** – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EKB4

Εισάγετε την παράμετρο 88 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
88 1 #
Παράδειγμα: **881#**

Eldes
Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Απενεργοποίηση ένδειξης LED EWS2

EKB2

Διαδρομή μενού:
OK → **iiii** → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΕΝΑΣ → OK → EWS2 LED → OK → **DISABLE** → OK
Τιμή: **iiii** – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EKB4

Εισαγάγετε την παράμετρο 88 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
88 0 #
Παράδειγμα: **880#**

Eldes
Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

20.5. Ένδειξη από EWS3 - Ασύρματοι ενδείκτες εσωτερικής σειρήνας

Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ενσωματωμένες ενδείξεις LED της ασύρματης εσωτερικής σειρήνας EWS3 θα αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Σε περίπτωση διάρρηξης, συναγερμού 24 ωρών ή παραβίασης, η EWS3 θα αναβοσβήνει τις μπλε ενδείξεις LED, ενώ σε περίπτωση συναγερμού πυρκαγιάς, η συσκευή μπορεί να αναβοσβήνει την κόκκινη ένδειξη LED. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους διαμόρφωσης.

Ενεργοποίηση ένδειξης LED EWS3

EKB2

Διαδρομή μενού:
Burglary/24-hour/tamper alarm LED: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWS3 ALARM LED → OK → ENABLE → OK
Fire alarm LED: ... → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWS3 FIRE LED → OK → ENABLE → OK
Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EWKB4

Εισάγετε την παράμετρο 94/93 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
Συναγερμός διάρρηξεως/24 ωρών/παραβίασης LED: 94 1 #
Fire alarm LED: 93 1 #
Παράδειγμα: 931#

Eldes Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Απενεργοποίηση ένδειξης LED EWS3

EKB2

Διαδρομή μενού:
Συναγερμός διάρρηξεως/24 ωρών/παραβίασης LED: OK → iiiii → OK → ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → OK → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWS3 ALARM LED → OK → DISABLE → OK
Fire alarm LED: ... → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ → OK → EWS3 FIRE LED → OK → DISABLE → OK
Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

EKB3/
EKB3W/
EWKB4

Εισάγετε την παράμετρο 94/93 και την τιμή κατάστασης της παραμέτρου:
Συναγερμός διάρρηξεως/24 ωρών/παραβίασης LED: 94 0 #
Fire alarm LED: 93 0 #
Παράδειγμα: 940#

Eldes Utility

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

21. Εφεδρική μπαταρία, παρακολούθηση κατάστασης τροφοδοσίας και μνήμη

21.1. Παρακολούθηση κατάστασης εφεδρικής μπαταρίας

Το σύστημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία που διατηρεί την τροφοδοσία του συστήματος σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του ρεύματος. Η ενσωματωμένη λειτουργία επιτρέπει στο σύστημα να εκτελεί αυτοέλεγχο της εφεδρικής μπαταρίας και να ειδοποιεί τον χρήστη μέσω SMS, καθώς και να υποδεικνύει σφάλμα του συστήματος μέσω του πληκτρολογίου (βλ. 29. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) εάν:

- Η μπαταρία έχει χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθεί – η αντίσταση της μπαταρίας είναι 2Ω ή υψηλότερη. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος κάθε 24 ώρες.
- Η μπαταρία είναι άδεια ή λείπει – η μπαταρία δεν υπάρχει ή η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 5V. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος κάθε 1 λεπτό.
- Η μπαταρία έχει χαμηλή ισχύ – η τάση της μπαταρίας είναι 10,5V ή χαμηλότερη. Συνεχής αυτοδιαγνωστικός έλεγχος.

Από προεπιλογή, όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας είναι ενεργοποιημένες. Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση εφεδρικής μπαταρίας, ανατρέξτε στις ακόλουθες μεθόδους

Απενεργοποίηση
ειδοποίησης για βλάβη
μπαταρίας

EKB2

Διαδρομή μενού:

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: OK → iiiii → OK → ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS 1 → OK → ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ → OK → 2G/4G USER 1... 10 → OK → DISABLE → C

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: ... → ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ → OK → SMS TO ALL → OK → DISABLE → OK

Αναφορά παράδοσης SMS: ... → ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ → OK → SMS REPORT → OK → DISABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

**EKB3/
EKB3W/
EKB4**

Εισάγετε την παράμετρο 25/21/55, τον αριθμό συμβάντος, την υποδοχή του αριθμού τηλεφώνου χρήστη και την τιμή κατάστασης παραμέτρου.:

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: 25 05 up 0 #

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: 21 05 0 #

Αναφορά παράδοσης SMS: 55 05 0 #

Τιμή: up – θέση αριθμού τηλεφώνου χρήστη, εύρος - [01... 10].

Παράδειγμα: 2105010#

**Eldes
Utility**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Ενεργοποίηση
ειδοποίησης αποτυχίας
μπαταρίας

EKB2

Διαδρομή μενού:

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: OK → iiiii → OK → SMS MESSAGES 1 → OK → BATTERY FAILED → OK → 2G/4G USER 1... 10 → OK → ENABLE → OK

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: ... → BATTERY FAILED → OK → SMS TO ALL → OK → ENABLE → OK

Αναφορά παράδοσης SMS: ... → BATTERY FAILED → OK → SMS REPORT → OK → ENABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.

**EKB3/
EKB3W/
EKB4**

Εισάγετε την παράμετρο 25/21/55, τον αριθμό συμβάντος, την υποδοχή του αριθμού τηλεφώνου χρήστη και την τιμή κατάστασης παραμέτρου.:

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: 25 05 up 1 #

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: 21 05 1 #

Αναφορά παράδοσης SMS: 55 05 1 #

Τιμή: up – θέση αριθμού τηλεφώνου χρήστη, εύρος - [01... 10].

Παράδειγμα: 2505031#

**Eldes
Utility**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Eldes Utility.

Απενεργοποίηση
ειδοποίησης για
εξαντλημένη ή χαμένη

EKB2

Διαδρομή μενού:

Αριθμός τηλεφώνου χρήστη: OK → iiiii → OK → SMS MESSAGES 1 → OK → BATTERY DEAD/MISS → OK → 2G/4G USER 1... 10 → OK → DISABLE → OK

SMS μήνυμα κειμένου σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα: ... → BATTERY DEAD/MISS → OK → SMS TO ALL → OK → DISABLE → OK

Αναφορά παράδοσης SMS: ... → BATTERY DEAD/MISS → OK → SMS REPORT → OK → DISABLE → OK

Τιμή: iiiii – 4ψήφιος κωδικός εγκαταστάτη.