

Εγχειρίδιο χρήστη v1.1.

Συμβατό με:

- ESIM384 έκδοση υλικολογισμικού V1.05.12 και νεότερη.
- Κύρια χαρακτηριστικά:**
 - Ηχητική ένδειξη συναγερμού (ηχείο)
 - Οπτική ένδειξη συναγερμού με ενσωματωμένους δείκτες LED.
 - Διακόπτης παραβίασης για ανήγνωση ανοιγματος περιβλήματος ή αποσύνδεσης συσκευής
- Pitbull Alarm Pro έκδοση υλικολογισμικού V1.04.05 και νεότερη.
- από τον τοίχο
- Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Squawk.
- Τροφοδοσία με μπαταρία ή εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας.

Το EWS4 είναι μια ασύρματη συσκευή εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο ηχείο σειρήνας, ενδείξεις LED και λειτουργεί με συστήματα συναγερμού ELDES. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τον χρήστη με ηχητικά και οπτικά σήματα σε περίπτωση συναγερμού. Το EWS4 πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα συναγερμού χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility (εναλλακτικά - στέλνοντας ένα αντίστοιχο μήνυμα SMS). Μετά την επιτυχή σύνδεση του EWS4, το σύστημα προσθέτει μία ασύρματη ζώνη και μία ζώνη παραβίασης. Σε περίπτωση συναγερμού, η σειρήνα εκπέμπει ηχητικό συναγερμό (διάρκειας έως 6 λεπτών). Όταν συνδέετε το EWS4 σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, συνιστάται να τοποθετησετε 4 ή 6 μπαταρίες στη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σε περίπτωση όταν διακοπεί η εξωτερική τροφοδοσία. Η θέση (σειρά) των μπαταριών δεν έχει σημασία όταν χρησιμοποιούνται μόνο 4 μπαταρίες. Η σύνδεση με εξωτερική τροφοδοσία δεν επηρεάζει την κανονική διαδικασία παρακολούθησης της στάθμης της μπαταρίας και ο χρήστης θα ειδοποιείται για το συμβάν χαμηλής στάθμης μπαταρίας ως συνήθως. Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τις μπαταρίες κάθε φορά που λαμβάνει ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας ή εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των μπαταριών (ακόμη και αν οι μπαταρίες αυτές είναι ακόμα χρησιμοποιήσιμες). Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να συνδέσει τη σειρήνα EWS4 στους ακροδέκτες τροφοδοσίας ESIM384 AUX+/AUX- (μέγιστο 2 σειρήνες ανά σύστημα συναγερμού) ή χρησιμοποιήστε έναν ξεχωριστό προσαρμογέα τροφοδοσίας (όπως αυτός που χρησιμοποιείται για το σύστημα Pitbull Alarm Pro). Το σύστημα συναγερμού Pitbull Alarm Pro υποστηρίζει έως 2 συσκευές EWS4, ενώ το ESIM484 υποστηρίζει έως 8 σειρήνες EWS4. Η μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης είναι 3000 μέτρα (σε ανοιχτούς χώρους).

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Στοιχείο	Ποσότητα
α	
1. EWS4.....	1
2. Μπαταρία 3V λιθίου τύπου CR123. 4	4
3. Εγχειρίδιο χρήστη.....	1
4. Βίδες.....	4
* προαιρετική, προστίθεται κατόπιν αιτήματος	

2. Τεχνικές προδιαγραφές

ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DEF	Ακίδες DEF για επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων
+	Υποδοχές μπαταρίας (ενδείξεις πολικότητας)
Ένδειξη LED	Για οπτική ένδειξη συναγερμού
DC/COM	Τερματικά εξωτερικής τροφοδοσίας
Διακόπτης παραβίασης	Διακόπτης παραβίασης για παρακολούθηση περιβλήματος
Ηχείο	Για ηχητική ένδειξη συναγερμού

Ένδειξη LED	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικός/Συναγερμός πυρκαγιάς	Δύο φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα
Τσιρίζοντας (Δοκιμή)	Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα (η δοκιμή διαρκεί 1 λεπτό)
Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Αναβοσβήνει γρήγορα (για 1 δευτερόλεπτο)
Περιοδικό αναβοσβήνει	Εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρόνου δοκιμής (από

Ηχητική ένδειξη	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικός συναγερμός	Συνεχής ήχος κατά τη διάρκεια του συναγερμού
Συναγερμός πυρκαγιάς	Ίδιο μοτίβο με τον γενικό συναγερμό, μόνο με παύσεις μεταξύ των ήχων
Ανθρασμένη τοποθέτηση μπαταριών	4 ηχητικά σήματα ανά δευτερόλεπτο (μέχρι να τοποθετηθούν σωστά οι μπαταρίες)
Τσιρίζοντας ήχος (Δοκιμή)	3 ηχητικά σήματα κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής

2.1 Ηλεκτρικά & Μηχανικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	3V λιθίου τύπου CR123 (μη επαναφορτιζόμενη)4 /6
Αριθμός μπαταριών.....	~60 μήνες (όταν χρησιμοποιούνται και οι 6
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας μπαταρίες).....	~36 μήνες (όταν χρησιμοποιούνται 4 μπαταρίες)

Εξωτερική τροφοδοσία (προαιρετικά).....	8-15V DC, 1A
---	--------------


Συχνότητα ασύρματου πομπού-δέκτη.....	ISM868
---------------------------------------	--------

Ακουστικό επίπεδο ήχου.....	104-110 dB
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.....	-30...+55°C (-22... +131°F)
Διάστάσεις.....	289,6 mm x 210 mm x 50,15 mm
mm Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας.....	Εως 3000 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους
Πρότυπο IP του περιβλήματος.....	IP54
Βλινμα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτι Ν.....	

Χρώμα κατακού περιβλήματος.....	Λευκό και κόκκινο ή λευκό και μπλε
Συμβατό με.....	Συστήματα συναγερμού ELDES (ESIM384,ESIM484 PITBULLALARM PRO)

Δύο φορές, κάθε δύο δευτερόλεπτα
 * Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες. Η αναγραφόμενη τιμή του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας αντιστοιχεί σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται εξωτερική τροφοδοσία.

2.2 Κύρια μονάδα, LED και λειτουργικότητα συνδετήρα

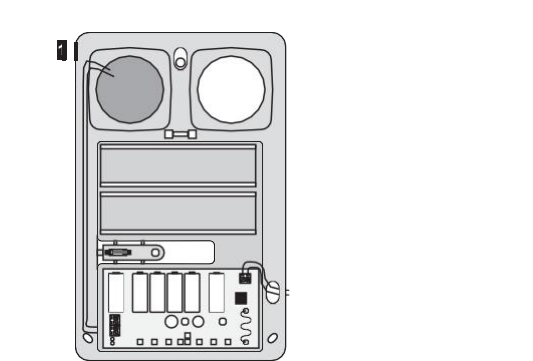

- Εάν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους ακροδέκτες εξωτερικής τροφοδοσίας DC/COM (Βλ. Εικ. αρ. 6).
- Κλείστε το περίβλημα του EWS4 (δηλ. κάντε το αντίθετο, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά). Βλ. Εικ. αρ. 4, Εικ. αρ. 3, Εικ. αρ. 2.
- Εκτελέστε το λογισμικό Eldes Utility, συνδέστε τη συσκευή με το σύστημα συναγερμού και διαμορφώστε το EWS4 σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
- Η σειρήνα EWS4 είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την ασύρματη συσκευή, επαναφέρετε τις παραμέτρους της ασύρματης συσκευής στις προεπιλεγμένες και δοκιμάστε ξανά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση eldesalarms.com

4. Αντικατάσταση μπαταριών

- Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4.
- Αφαιρέστε όλες τις παλιές μπαταρίες από τις υποδοχές μπαταριών.
- Τοποθετήστε όλες τις νέες μπαταρίες λιθίου CR123 3V σύμφωνα με τους κατάλληλους θετικούς/αρνητικούς ακροδέκτες των υποδοχών μπαταριών που αναγράφονται στο PCB (τυπωμένο κύκλωμα) του EWS4.


- Οι μπαταρίες Αντικαταστάθηκαν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες (για παράδειγμα, κατά την αλλαγή μπαταριών), περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό για να επανεκκινήσει σωστά η σειρήνα.
--


--	--


3. Εγκαταστάτης

1. Ανοίξτε το περίβλημα EWS4:	
A) Ξεβιδώστε το μπροστινό μέρος τουτ περιβλήματος (χαλαρώστε τη βίδα με μερικές περιστροφές αριστερόστροφα). Βλ.Εικ. No 2.	

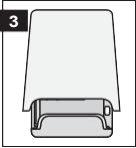B) Τραβήξτε το μπροστινό μέρος του περιβλήματος προς τα πάνω και βάλτε το στην άκρη τραβώντας το. το καπάκι ανοιχτό. Βλ. Εικ. αριθ. 3.	
--	--

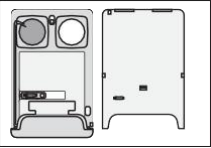	
--	--

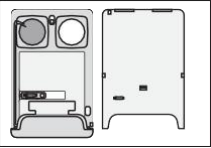	
--	--

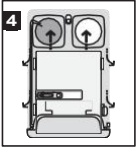C) Ξεκλειδώστε τις 4 αγκράφες (τραβήξτε κάθε μία ξεχωριστά προς τα κάτω). Τραβήξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό καπάκι. Βλ. Εικ. αριθ. 4.	
---	---

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μπαταρίες τύπου CR123 λιθίου 3V. Εγκαταστήστε μόνο καινούργιες, υψηλής ποιότητας και μη ληγμένες μπαταρίες. Μην αναμινύετε τις παλιές μπαταρίες με τις καινούργιες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε λάθος τοποθέτηση της μπαταρίας, πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη σύνδεση των θετικών και αρνητικών ακροδεκτών της μπαταρίας.
--

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με εγκεκριμένη μπαταρία. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες μόνο σε ειδικούς χώρους συλλογής. Μην φορτίζετε, αποσυναμολογείτε, θερμαίνετε ή καίνετε παλιές μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη μέσω της εφαρμογής Eldes Security App (ή στέλνει ένα μήνυμα SMS σε έναν προκαθορισμένο Χρήστη 1) μόλις το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility.
--

5. Επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων


1. Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4.	Η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Συνδέστε τις ακίδες DEF για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η λυχνία LED.	3. Αφαιρέστε τις ακίδες DEF.
	4. Οι παράμετροι επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές.

--	--

--	--

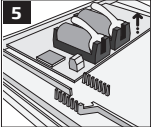2. Μόλις ανοίξετε το περίβλημα και αφαιρέσετε το προστατευτικό πλαστικό, τραβήξτε όλες τις πλαστικές γλωττίδες που βρίσκονται ανάμεσα στον ακροδέκτη της μπαταρίας και την επαφή της υποδοχής της μπαταρίας. Βλ. Εικ. αριθ.5.	
---	---

--	--

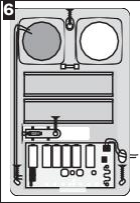3. Στερεώστε τη σειρήνα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες. Προσέξτε ότι, όταν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία,πρέπει να τραβήξετε τα καλώδια μέσω πρώτα την οπή στο περίβλημα και μόνο μετάστε ρεώστε τη σειρήνα στον τοίχο. Βλ. Εικ. αρ. 6.	
---	--



3. Εγκατάσταση

1. Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4:




A) Ανοίξτε το μπροστινό μέρος του περιβλήματος (γυρίστε τις βίδες αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Βλ. Εικ. 2.


- B) Αφαιρέστε το μπροστινό μέρος του κινητήρα, σκλώνοντάς το προς τα πάνω, και τοποθετήστε το δίπλα (βλ. Εικ. 3).

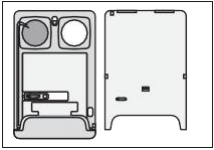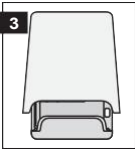


- C) Αφαιρέστε τις 4 βίδες (τραβήξτε κάθε βίδα προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. (βλ. Εικ. 4).

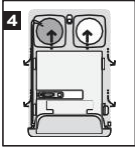

2. Αφού ανοίξετε το περίβλημα και αφαιρέσετε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα, αφαιρέστε όλα τα πλαστικά διαχωριστικά που βρίσκονται. Ελέγξτε όλες τις μπαταρίες και τις υποδοχές μπαταριών. (βλ. Εικ. 5).

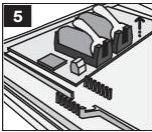

3. Στερεώστε τη σειράνα με βίδες στον τοίχο (βλ. εικ. 6). Λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία, πρώτα περάστε τα καλώδια μέσα α π ό τις οπές του πλαστικού περιβλήματος και μόνο μετά στερεώστε τη σειράνα με βίδες στον τοίχο. (βλ. εικ. 6).

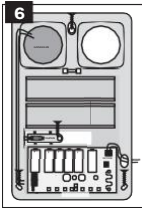

RU

Εγχειρίδιο χρήστη v1.1.

- Συμβατό με:
- ESIM384 V1.05.12 και άνω.

- Pitbull Alarm Pro V1.04.05 και άνω

Βασικές λειτουργίες:

- Ηχητική ένδειξη συναγερμού με βομβητή.
- Οπτική ένδειξη συναγερμού μ ε ενσωματωμένους ενδείκτες LED.
- Ανιχνευτές παραβίασης για την παρακολούθηση του ανοίγματος του περιβλήματος και της αφαίρεσης της συσκευής από τον τοίχο.

- Ήχος κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση.
- Τροφοδοσία της συσκευής από μπαταρίες ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας με καλώδιο.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας.

EWS4 - ασύρματη εξωτερική σειράνα με ενσωματωμένο βομβητή, ενδείξεις LED, Συμβατό με τα συστήματα ασφαλείας ELDES. Το EWS4 έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τον χρήστη για συμβάντα συναγερμού με ηχητικά και οπτικά σήματα. Για να λειτουργήσει η σειράνα, ο χρήστης πρέπει απλώς να προγραμματίσει το EWS4 στη μνήμη του συστήματος ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό «ELDES Utility» ή μέσω SMS. Μετά την επιτυχή προγραμματισμό της σειράνας, το σύστημα ασφαλείας προσθέτει 1 ασύρματη ζώνη και 1 ζώνη tamper. Σε περίπτωση συναγερμού, η σειράνα θα αρχίσει να ηχεί (διάρκεια έως 6 λεπτά). Συνδέοντας τη συσκευή EWS4 σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε εφεδρικές μπαταρίες (4 ή 6 τεμάχια). Αυτές θα εξασφαλίσουν τη λειτουργία της σειράνας σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας από την εξωτερική πηγή. Σε περίπτωση που για την τροφοδοσία της σειράνας χρησιμοποιούνται μόνο 4 μπαταρίες, η σειρά τοποθέτησής τους (θέσει) στο

- Εάν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε την εξωτερική επαφή τροφοδοσίας DC/COM (βλ. εικ. 6).
- Κλείστε το περίβλημα της σειράνας EWS4 (δηλαδή, εκτελέστε τις αντίθετες ενέργειες σύμφωνα με τα προηγούμενα βήματα, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά). Βλ. εικόνες 4, 3, 2.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση με το σύστημα ασφαλείας ELDES, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility.
- Η σειράνα EWS4 είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καταφέρετε να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ασύρματης συσκευής και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά την ασύρματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 5. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της συσκευής και τη χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη στη διεύθυνση elidesalarms.com

4. Αντικατάσταση μπαταριών

- Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4.
- Αφαιρέστε όλες τις παλιές μπαταρίες από τις υποδοχές.
- Τοποθετήστε μόνο καινούργιες μπαταρίες τύπου 3V Lithium CR123, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες
- Την ένδειξη θετικού/αρνητικού πόλου των υποδοχών μπαταριών που βρίσκεται στην πλακέτα EWS4.

Οι μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αφαίρεση των μπαταριών (π.χ. κατά την αντικατάστασή τους), περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό, ώστε η συσκευή να επανεκκινήσει σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την τροφοδοσία της συσκευής, χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες λιθίου CR123 3V. Χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιες, ποιοτικές και έγκυρες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με καινούργιες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να τοποθετηστεί σωστά τις μπαταρίες, προσέξτε όταν τις τοποθετείτε στις υποδοχές – απαγορεύεται η αντίστροφη των πόλων των μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή έκρηξη, χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες κατάλληλου τύπου. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όλες οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται. Απορρίψτε τις παλιές, άχρηστες μπαταρίες μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Απαγορεύεται η φόρτιση, η επαναχρησιμοποίηση ή θάψιμο των παλιών μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%, το σύστημα Eldes Security με το πρόγραμμα για κινητά (ή στέλνει SMS στον πρώτο εγγεγραμμένο χρήστη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility.

5. Επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων

- Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4.
- Συνδέστε τις επαφές DEF με ένα βραχυκυκλωτήρα (για περίπου 5 δευτερόλεπτα), μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.
- Αφαιρέστε τα καλώδια από τις κίδες DEF.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας			
Στοιχείο	Κοличество	Στοιχείο	Κοличество
1. EWS4.....	1	3. Οδηγίες χρήσης.....	1
2. 3B λιθίου μπαταρία CR123.....	4/6*	4. Βίδες.....	4


* Προαιρετικά, προστίθεται κατόπιν αιτήματος κατά την παραγγελία του προϊόντος

2. Τεχνικές προδιαγραφές

2.1 Ηλεκτρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τύπος μπαταρίας	3V μπαταρίες λιθίου CR123

σήματα μπαταριών δεν έχει σημασία. Συνδέοντας την εξωτερική τροφοδοσία, ο χρήστης θα συνεχίσει να λαμβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών, επομένως σε περίπτωση εξάντλησης των μπαταριών, το σύστημα θα προειδοποιήσει τον χρήστη με τον συνήθη τρόπο (δηλ. θα ειδοποιήσει για την εξάντληση των μπαταριών). Μόλις λάβει ειδοποίηση για την εξάντληση των μπαταριών, καθώς και μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, ο χρήστης υποχρεούται να αντικαταστήσει όλες τις μπαταρίες, ακόμη και αν δεν έχουν εξαντληθεί πλήρως. Υπάρχει και άλλος τρόπος τροφοδοσίας της σειράνας EWS4. Αυτό μπορεί να γίνει συνδέοντας την με τις επαφές εξωτερικής τροφοδοσίας του συστήματος ESIM384 AUX+/AUX- (μην 2 σειράνες στο σύστημα) ή με τη βοήθεια δεχωριστού τροφοδοτικού (προσαρμογέα), όπως αυτό που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του συστήματος PITBULL ALARM PRO. Το σύστημα ασφαλείας Pitbull Alarm Pro υποστηρίζει έως 2 σειράνες EWS4, ενώ το

2.2 Χρήση των κύριων κόμβων, των ενδεικτικών LED και των επαφών

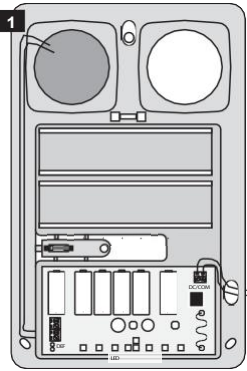

ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ
DEF	DEF επαφές για την επαναφορά των ρυθμίσεων
+ / -	Υποδοχές για μπαταρίες
LED ενδείξεις	Οπτική ένδειξη συναγερμού
DC/COM	Επαφές εξωτερικής τροφοδοσίας
Ταμπερ	Κουμπί tamper για την παρακολούθηση του περιβλήματος
Ζουμ	Ηχητική ένδειξη συναγερμού

LED ΕΝΔΕΙΞΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενική/Πυρκαγιά Αναβοσβήνει δύο φορές, κάθε 2 δευτερόλεπτα

Πισκ (δοκιμή)	Αναβοσβήνει μία φορά, κάθε 2 δευτερόλεπτα (διάρκεια δοκιμής - 1 λεπτό)
Επαναφορά ρυθμίσεων	Αναβοσβήνει γρήγορα (για 1 δευτερόλεπτο)
Περιοδικό αναβοσβήνει	Εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρόνου δοκιμής (από προεπιλογή, αναβοσβήνει κάθε 7 δευτερόλεπτα)
Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί	Αναβοσβήνει γρήγορα 5 φορές (κάθε 5 δευτερόλεπτα)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΗΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Γενικός συναγερμός	Ηχεί συνεχώς μέχρι το τέλος/την εξόλιση του συναγερμού
Συναγερμός πυρκαγιάς	Ηχεί όπτις και η γενική συναγερμός, μόνο που έχει παύσεις μεταξύ των ήχων.
Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά	4 ηχητικά σήματα ανά δευτερόλεπτο, έως ότου οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά
Πιστόλι (δοκιμή)	3 ηχητικά σήματα κατά τη διάρκεια ενός τεστ



3. Εγκατάσταση

1. Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4:


A) Ξεβιδώστε το μπροστινό μέρος του περιβλήματος (γυρίστε τη βίδα αριστερόστροφα). Βλ. Εικ. Αρ. 2.




- B) Αφαιρέστε την μπροστινή πλευρά (μέρος) του περιβλήματος, τραβώντας την προς τα πάνω, και αφήστε την στην άκρη (βλ. Εικ. Αρ. 3):

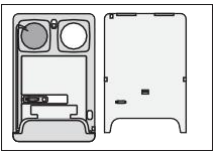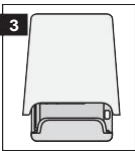


ESIM384 υποστηρίζει έως 8 σειράνες EWS4. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης του σήματος ένα 3000 μέτρα (σε ανοιχτούς χώρους).

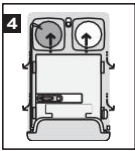

2. Αφού ανοίξετε το περίβλημα και αφαιρέσετε το προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα, αφαιρέστε όλες τις πλαστικές επικέτες που βρίσκονται μεταξύ των ακροδεκτών και των επαφών των υποδοχών για τις μπαταρίες (βλ. Εικ. 5).

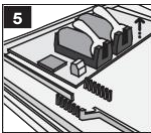

3. Στερεώστε τη σειράνα στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες (βλ. Εικ. 6). Λάβετε υπόψη ότι εάν η συσκευή χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία, τότε, πρώτα απ' όλα, πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια στην πηγή τροφοδοσίας. και περάστε τα μέσα από τις οπές του περιβλήματος και μόνο τότε στερεώστε τη σειράνα στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες (βλ. Εικ. Αρ. 6).

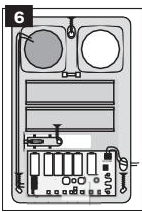

- Εάν η συσκευή απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε τις επαφές της πηγής εξωτερικής τροφοδοσίας DC/COM. Βλ. Εικ. 6.
- Κλείστε το περίβλημα EWS4 (δηλαδή, εκτελέστε τις αντίθετες ενέργειες, ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα με την αντίστροφη σειρά). Βλ. Εικ. Αρ. 4, Εικ. Αρ. 3, Εικ. Αρ. 2.
- Προγραμματίστε τη συσκευή στο σύστημα ασφαλείας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility.
- Η συσκευή EWS4 είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ασύρματη συσκευή δεν μπορεί να προγραμματιστεί στο σύστημα, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της ασύρματης συσκευής και επαναλάβετε την προσπάθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 5. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στη διεύθυνση elidesalarms.com

4. Αντικατάσταση μπαταρίας

- Ανοίξτε το περίβλημα EWS4.
- Αφαιρέστε όλες τις παλιές μπαταρίες από τις υποδοχές μπαταριών.
- Τοποθετήστε όλες τις καινούργιες μπαταρίες τύπου 3V Lithium CR123 σύμφωνα με την πολικότητα.
- κλέμματα συγκεκριμένων υποδοχών. Η πολικότητα αναγράφεται στο PCB (τυπωμένο κύκλωμα) της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού αφαιρέσετε τις μπαταρίες (π.χ. κατά την αντικατάστασή τους), περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό μέχρι να επανεκκινήσει η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Разрешается использовать батареи только 3В Lithium CR123 типа. Устанавливаются только новые, качественные и не просроченные батареи. Не используйте старые батареи вместе с новыми.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη σωστή τοποθέτηση των μπαταριών, προσέχετε πάντα την πολικότητά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή έκρηξη, χρησιμοποιήστε μόνο τον επιτρεπόμενο τύπο μπαταρίας. Αφαιρέστε τουλάχιστον μία μπαταρία, εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Μην επαναφορτίσετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην θερμαίνετε τις παλιές μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από 5%, το σύστημα ενημερώνει σχετικά μέσω της εφαρμογής Eldes Security για κινητά (ή στέλνει SMS στο καθορισμένο τηλέφωνο του 1ου χρήστη).

(	~60 μήνες
μ	(με χρήση
η	
ε	
π	
α	
ν	
α	
φ	
ο	Αριθμός μπαταριών
ο	
ρ	Διάρκεια ζωής μπαταριών*

Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (επιλογή)	ν); ~36 μήνες (με χρήση 4 μπαταριών)
Ασύρματο εύρος	ISM868
Επίπεδο έντασης ηχίου	104-110 dB
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-30...+56°C
Διαστάσεις	289,6 mm x 210 mm x 50,15 mm
Εύρος ασύρματης σύνδεσης	Έως 3000 μ. σε ανοιχτό χώρο
Βαθμός προστασίας του περιβλήματος από την υγρασία	IP54
Προστασία του περιβλήματος από την υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
Χρώμα καλύμματος	Λευκό με κόκκινο ή λευκό με μπλε
Συμβατότητα με συστήματα ασφαλείας	Με συστήματα ασφαλείας ELDES (ESIM384, Pitbull Alarm Pro)
* Ο δείκτης χρόνου λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Ο αναφερόμενος χρόνος λειτουργίας των μπαταριών αντιστοιχεί σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.	

B) Ανοίξτε τις 4 αγκράφες (τραβήξτε κάθε αγκράφα προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα. Βλ. Εικ. Αρ. 4.
--

5. Επαναφορά ρυθμίσεων

1. Ανοίξτε το περίβλημα του EWS4.
2. Κλείστε (συνδέστε) τις επαφές DEF για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.
3. Ανοίξτε τις επαφές DEF.
4. Οι ρυθμίσεις έχουν μηδενιστεί.
- να αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια του λογισμικού ELDES Utility.

