



Εγχειρίδιο χρήστη v1.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Είδος	Ποσότητα
1. KeyBoB.....	1
2. Μπαταρία λιθίου CR2450 3V	1
3. Μπρελόκ	1
3. Φυλλάδιο εγγύησης.....	1


Κύρια χαρακτηριστικά:

- Ενεργοποίηση & απενεργοποίηση συστήματος συναγερμού
- Έλεγχος εξόδου PGM.
- Διακόπτης διαχωρισμού;
- Μάνδαλο ασφαλείας
- Έως 8 ενέργειες με ένα μόνο πλήκτρο
- Ανάθεση πλήκτρου χρήστη
- Αθόρυβη συναγερμός πανικού
- Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της εντολής.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το KeyBoB είναι μια ασύρματη συσκευή που προορίζεται για την απομακρυσμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού ELDES, την ενεργοποίηση ενός αθόρυβου συναγερμού πανικού ή τον έλεγχο οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο PGM του συστήματος συναγερμού. Η μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης είναι 1700 m (5577 ft) σε ανοιχτούς χώρους. Από προεπιλογή, κανένα από τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου δεν είναι προρυθμισμένα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει κάθε τηλεχειριστήριο ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Ένα μόνο τηλεχειριστήριο επιτρέπει την εκτέλεση έως και 8 πιθανών ενεργειών (δηλ. σε κάθε πλήκτρο μπορούν να αποσχεστούν 2 ενέργειες). Το σύστημα συναγερμού EL-DES υποστηρίζει έως και 10 συσκευές KeyBoB με προσαρμοσμένη ρύθμιση.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

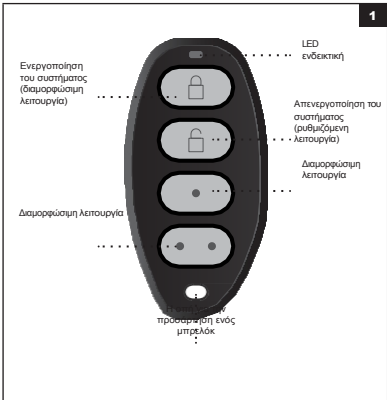

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικ. 1 απεικονίζει την προεπιλεγμένη διαμόρφωση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου. Όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες μέσω του λογισμικού Eldes Utility.

2.1. Ηλεκτρικά & Μηχανικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας*	3V Λιθίου τύπου CR2450
	5029L6 (ANSI/NEDA)
Ποσότητα μπαταριών	1
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας**	10+ έτη ή χρονικό διάστημα ισοδύναμο με 15.000 πατήματα κουμπιών
Ασύρματη ζώνη.....	SM868
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασιών	-10...+55 °C (14...+131°F)
0-90% RH @ 0...+40°C	+40°C
	(0-90% RH @ +32...+104°F)
	(χωρίς αμυγκίνωση)
Διαστάσεις.....	69x35x12.6
	(2,72x1,38x0,496 ίντσες)
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης	Έως 1700 m (5577 ft) σε ανοιχτό περιοχή

Συμβατό με***ESIM384; Pitbull Alarm PRO

* CR2450 3V μπαταρία λιθίου που χρησιμοποιείται ως στάνταρ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μπαταρία λιθίου CR2320 3V με ειδικά προσαρμοσμένο υποδοχέα μπαταρίας. Η στάνταρ μπαταρία περιλαμβάνεται στη συσκευή.

** Αυτός ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να επιτευχθεί πατώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου έως 4 φορές την ημέρα. Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και μπορεί να διαφέρει.

*** Οι συσκευές είναι συμβατές μόνο με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις υλικολογισμικού.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το KeyBoB, πρέπει να το συνδέσετε με το σύστημα συναγερμού ELDES χρησιμοποιώντας το λογισμικό ELDES Utility (βλ. κεφάλαιο 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ FOB ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).

Το KeyBoB διαθέτει 4 κουμπιά που μπορούν να ρυθμιστούν, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έως και 8 ενέργειες για ένα μόνο τηλεχειριστήριο; 4 ενέργειες με σύντομο πάτημα (δηλ. για να αποσχεστούν 1 ενέργεια τύπου «κλικ και απελευθέρωση» σε κάθε κουμπί) και 4 ενέργειες με παρατεταμένο πάτημα.

Λειτουργίες (δηλ. για να αντιστοιχίσετε 1 ενέργεια τύπου «κλικ και κράτημα» σε κάθε κουμπί). Ο χρήστης μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιοδήποτε κουμπί (η μόνη εξαίρεση είναι η ενέργεια «**Συναγερμός πανικού**» - αποκλειστικά για παρατεταμένο πάτημα). Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με όλες τις πιθανές ενέργειες και την περιγραφή κάθε ενέργειας:

- **Σύστημα ενεργοποίησης (άμεσης)** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα. Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 5 σύντομα ηχητικά σήματα, η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης. Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).
- **Arm (Καθυστέρηση εξόδου)** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το σύστημα μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης της καθυστέρησης εξόδου (από προεπιλογή, εξόδος 15 δευτερόλεπτα). Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 5 σύντομα ηχητικά σήματα, η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη και πράσινη) θα αναβοσβήσει εναλλάξ, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης. Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).
- **Arm (Λειτουργία παραμονής)** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το σύστημα σε λειτουργία παραμονής. Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 5 σύντομα ηχητικά σήματα, η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη και πράσινη) θα ανάψει, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης. Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του κλειδιού θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας ότι

Ενημέρωση του χρήστη για ανεπιτυχή προσπάθεια μεταφοράς εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Απενεργοποίηση** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το σύστημα. Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 2 μακρά ηχητικά σήματα, η ενδεικτική λυχνία LED (πράσινη) θα ανάψει, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω καλωδίου.

Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του πλήκτρου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Ενεργοποίηση εξόδου** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία Η επιλογή ενεργοποιεί την επιλεγμένη έξοδο PGM. Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 1 γρήγορο ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία LED (πράσινη) θα αναβοσβήσει γρήγορα μία φορά, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης (επιτυχής ενέργεια). Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Απενεργοποίηση εξόδου** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί την επιλεγμένη έξοδο PGM. Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 1 γρήγορο ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία LED (πράσινη) θα αναβοσβήσει γρήγορα μία φορά, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης (επιτυχής ενέργεια). Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Εναλλαγή (Έξοδος)** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία αλλάζει την κατάσταση της επιλεγμένης εξόδου PGM (ON ή OFF, ανάλογα με την προηγούμενη κατάσταση). Ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα εκπέμψει 1 γρήγορο ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία LED (πράσινη) θα αναβοσβήσει γρήγορα μία φορά, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης (επιτυχής ενέργεια). Διαφορετικά, ο εσωτερικός βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμψει 1 μακρό ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω παραβίασης του συστήματος (αποτυχία ενεργείας) ή απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Συναγερμός πανικού** – Αφού πατηθεί το κουμπί, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί εικονικό συναγερμό πανικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για τη ρύθμιση Μακρού πάτημα). Η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) θα ανάψει και έτσι θα επιβεβαιώσει τη μεταφορά της εντολής στο σύστημα συναγερμού ELDES μέσω ασύρματης σύνδεσης, ενώ ο εσωτερικός βομβητής του KeyBoB θα παραμείνει σιωπηλός (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η ενέργεια Πανικού, ο βομβητής του τηλεχειριστηρίου είναι πάντα απενεργοποιημένος για λόγους ασφαλείας). Διαφορετικά, η ενδεικτική λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου (κόκκινη) θα αναβοσβήσει γρήγορα, ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη προσπάθεια μεταφοράς της εντολής (λόγω απώλειας της ασύρματης σύνδεσης (εκτός εμβέλειας)).

- **Έξοδος παλμού ON** – Η κατάσταση εξόδου PGM θα αλλάξει αμέσως (θα ενεργοποιηθεί) για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν λήξει το χρονικό διάστημα.

- **Έξοδος παλμού OFF** – Η κατάσταση εξόδου PGM θα αλλάξει αμέσως (θα κλείσει) για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και αυτόματα ενεργοποιημένη όταν λήξει η χρονική περίοδος.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ FOB ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για να συνδέσετε τη συσκευή με το σύστημα συναγερμού, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα εξής:

- 1) Εκτελέστε το λογισμικό **ELDES Utility**.
- 2) Στο μενού του λογισμικού, ανοίξτε την ενότητα **Περιφερειακές συσκευές** για να δείτε τη λίστα όλων των ασύρματων συσκευών.
- 3) Στην ενότητα **Περιφερειακές συσκευές**, πατήστε μία φορά το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου) και το τηλεχειριστήριο σας θα εμφανιστεί αμέσως στη λίστα.
- 4) Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο σύστημα, που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο του ασύρματου κλειδιού που δεν έχει αντιστοιχιστεί (γκρι εικονίδιο).
- 4) Πατήστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (και πάλι, οποιοδήποτε πλήκτρο στο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου) μία φορά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συζεύξης.
- 5) Εάν η συζεύξη είναι επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου (πράσινη) θα ανάψει και το εικονίδιο δίπλα στη συσκευή θα γίνει **ΠΡΑΣΙΝΟ**.
- 6) Το **KeyBob** είναι έτοιμο για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την ασύρματη συσκευή, επικοινωνήστε με τις παραμέτρους της ασύρματης συσκευής στις προεπιλεγμένες και δοκιμάστε ξανά (βλ. κεφάλαιο 6.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ).

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1. Ανοίξετε το περίβλημα του τηλεχειριστηρίου.
- 2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από τη θέση της.
- 3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία σύμφωνα με την κατάλληλη πολικότητα της μπαταρίας.
- 4. Η μπαταρία έχει αντικατασταθεί.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας για να διατηρήσετε την ασφάλεια των χειριστών και των ατόμων που βρίσκονται γύρω:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα σε χώρους όπου μπορεί να παρεμβληθεί σε άλλες συσκευές και να προκαλέσει πιθανό κίνδυνο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα με ιατρικές συσκευές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα σε επικίνδυνο περιβάλλον.
- ΜΗΝ εκθέτετε το σύστημα σε υψηλή υγρασία, χημικό περιβάλλον ή μηχανικές κρούσεις.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μπαταρία CR2450 3V ή CR2320 3V (με ειδικά προσαρμοσμένη θήκη μπαταρίας). Τοποθετήστε μόνο καινούργιες, υψηλής ποιότητας και μη ληγμένες μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, πρέπει να λαμβάνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνδεση των θετικών και αρνητικών ακροδεκτών της μπαταρίας. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες μόνο σε ειδικούς χώρους συλλογής. Μην φορτίζετε, αποσυρμαολογείτε, θερμαίνεται ή καίνε παλιές μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το λογισμικό *ELDES Utility*.

7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Εκκινήστε το λογισμικό Eldes Utility, μεταβείτε στην ενότητα Peripheral Devices (Περιφερειακές συσκευές), καταργήστε το πλήκτρο που προστέθηκε προηγουμένως κάνοντας κλικ στο **Re-move** (Κατάργηση), που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο της ζευγαρωμένης σύμμετρης

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο  και  τα κουμπιά ταυτόχρονα.

3. Κρατήστε πατημένα αυτά τα κουμπιά (για περίπου 10 δευτερόλεπτα) μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη) και ο βομβητής να εκπέμπουν ταυτόχρονα αρκετές σύντομες αναλαμπές και ηχητικά σήματα.

4. Αφήστε τα κουμπιά.

5. Οι προεπιλεγμένες παράμετροι επαναφέρονται.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαδικασίες εγγύησης

Η εγγύηση και η εξυπηρέτηση εκτός εγγύησης πρέπει να ζητηθούν από τον υπεύθυνο εγκατάστασης του συστήματος/έμπορο/λιανωπλητή/ηλεκτρονικό κατάστημα ή διανομέα από τον οποίο ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Κατά την αίτηση για εξυπηρέτηση, πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσω της αρχικής διαδρομής αγοράς και οι πελάτες πρέπει να συσκευάζουν το προϊόν κατάλληλα, ώστε να μην υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Τεχνική υποστήριξη

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και σωστή λειτουργία της συσκευής Key-BoB και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, είναι ευθύνη του Χρήστη να βεβαιωθεί ότι: (I) το προϊόν είναι σωστά εγκατεστημένο και (II) υπάρχει σταθερή σύνδεση στο Internet ή GSM και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται εγκαίρως όταν είναι χαμηλή). Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση ή τη μετέπειτα χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της ELDES, JSC στη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα eldesalarms.com

Περιορισμένη ευθύνη

Ο αγοραστής πρέπει να συμφωνήσει ότι το σύστημα θα μειώσει τον κίνδυνο κλοπής, διάρρηξης ή άλλων κινδύνων, αλλά δεν παρέχει εγγύηση έναντι τέτοιων γεγονότων. Η ELDES, JSC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προσωπική ή περιουσιακή ζημία ή απώλεια εσόδων κατά τη χρήση του συστήματος. Η ELDES, JSC δεν θα αναλάβει επίσης καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια, καθώς και για μη εισηγμένα έσοδα κατά τη χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι ζημιές προκύπτουν λόγω των προαναφερθέντων κινδύνων, όταν λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας ο χρήστης δεν ενημερώνεται εγκαίρως για τον κίνδυνο που έχει προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ELDES, JSC, στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος.

Εγγύηση κατασκευστή

Η ELDES, JSC παρέχει εγγύηση για το παρόν σύστημα μόνο στον αρχικό αγοραστή και μόνο σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής και υλικών υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του συστήματος για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αποστολής από την ELDES, JSC (Περίοδος Εγγύησης). Οι υποχρεώσεις εγγύησης δεν καλύπτουν τα αναλώσιμα υλικά (στοιχεία τροφοδοσίας και/ή μπαταρίες), τους συγκρατητήρες και τα περιβλήματα. Η εγγύηση παραμένει σε ισχύ μόνο εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το σύστημα έχει εκτεθεί σε μηχανικές κρούσεις, χημικές ουσίες, υψηλή υγρασία, υγρό, διαβρωτικά και επικινδύνους περιβάλλοντα ή παράγοντες *ανωτέρας βίας*.

Νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή, ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία.



Το σύμβολο WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) που αναγράφεται σε αυτό το προϊόν (βλέπε αριστερά) σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο περιβάλλον, πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν σε εγκεκριμένη και ασφαλή για το περιβάλλον μονάδα ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας ή με την τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων.

Πνευματικά δικαιώματα © ELDES, JSC, 2020. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και διανομή των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή η διέβρωσή τους σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ELDES, JSC. Η ELDES, JSC διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο και/ή τα σχετικά προϊόντα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η ELDES, JSC δηλώνει με το παρόν ότι ο αναφερόμενο προϊόν KeyBoB (πιστοποιημένο ως EWK3) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RED 2014/53/EE. Παράρτημα III. Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.eldesalarms.com/keybob