



eldes®

PITBULL ALARM PRO
PITBULL ALARM PRO -3G



Προστατέψτε την περιουσία σας με τα συστήματα συναγερμού PITBULL ALARM PRO

Πού και πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα συναγερμού

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να λειτουργεί σωστά η ενσύρματη/ασύρματη σειρά σας (δηλαδή να ηχεί σε περίπτωση συναγερμού), ΠΡΕΠΕΙ να εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό τηλεφώνου χρήστη (χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης Eldes ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης). Ο αριθμός τηλεφώνου ΠΡΕΠΕΙ να εισαχθεί ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται κάρτα SIM (δηλαδή δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή)!

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το σύστημα PITBULL ALARM PRO είναι συμβατό με καθαρές κάρτες 2G + 3G. Μόνο οι κάρτες SIM 2G/GSM και οι κάρτες SIM 3G με ενεργοποιημένο το προφίλ 2G/GSM υποστηρίζονται από το PITBULL ALARM PRO. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο GSM.

Το PITBULL ALARM PRO είναι ένα βολικό, εύκολο στη χρήση σύστημα ασφαλείας με τηλεχειριστήριο για σπίτια, εξοχικές κατοικίες, αγροτικές, γκαράζ και άλλα κτίρια. Χρησιμοποιεί μια εσωτερική κάρτα Nano-SIM (δεν παρέχεται), έναν αισθητήρα υπερύθρων και επικοινωνεί με το κινητό σας τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε:

- Προστατέψτε την περιουσία σας ενώ λείπετε από το σπίτι
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σύστημα από οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς κόστος
- Λάβετε SMS με ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του συστήματος
- Συμπεριλάβετε έως και δέκα χρήστες για τη λήψη μηνυμάτων κατάστασης συστήματος και/ή ειδοποιήσεων ασφαλείας
- Λάβετε μηνύματα SMS με ενημέρωση για τη θερμοκρασία της γύρω περιοχής

Το σύστημα συναγερμού PITBULL ALARM PRO διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη μονάδα για δυνατότητες επέκτασης του συστήματος. Η ασύρματη μονάδα σας επιτρέπει να συνδέσετε εύκολα ασύρματες συσκευές της ELDES στο σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Είδος	Ποσότητα	Είδος	Ποσότητα
Σύστημα συναγερμού	1	Βίδες	2
Τροφοδοσία	1	Βίδες ξύλου.....	2
Εγχειρίδιο χρήσης	1	Καβλιέρες.....	2
Καλώδιο Mini USB	1	Αντίσταση 5.6kΩ	1
Εφεδρική μπαταρία	1		

Δεν περιλαμβάνονται: Θα πρέπει να προμηθευτείτε τη δική σας κάρτα SIM – σας συνιστούμε να επιλέξετε κάρτα με συμβόλαιο και όχι κάρτα


 Πριν από τη λειτουργία του συστήματος, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.eldesalarms.com Θα σας δείξει πώς να εγκαταστήσετε και να χειριστείτε το σύστημα ασφαλείας PITBULL ALARM PRO με ασφάλεια και ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές



Τάση τροφοδοσίας.....	11-15V $\overline{\text{---}}$ 500mA max
Ρεύμα που καταναλώνεται σε κατάσταση αναμονής.....	έως 50mA
Τάση εφεδρικής μπαταρίας, χωρητικότητα.....	8.4V; 350mAh
Τύπος εφεδρικής μπαταρίας	Ni-Mh
Τύπος κάρτας SIM	Nano SIM (PITBULL ALARM PRO - 2 slots)
Συχνότητα μόντεμ GSM	PITBULL ALARM PRO - European frequencies 900/1800MHz; - European freq. 900/1800/2100MHz, North American freq. 850/1900MHz
Διαστάσεις	124x67x58mm (4.88x2.64x2.28in)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας.....	-10...+40 °C
Υγρασία.....	0-90% RH @ 0... +40°C (0-90% RH @ +32... +104°F)
Χρόνος λειτουργίας εφεδρικής μπαταρίας.....	έως 24 ώρες*
Γωνία ανίχνευσης.....	90°
Μέγιστο εύρος ανίχνευσης κίνησης	10m (32.81ft)
Ασύρματη ζώνη	ISM868 για την Περιοχή 1 και ISM915 για την Περιοχή 2
Εύρος ασύρματης επικοινωνίας.....	έως 3000m (9482.5ft) σε ανοιχτή περιοχή5
Μέγιστος αριθμός ασύρματων συσκευών	16
Επικοινωνίες	SMS, Φωνητικές κλήσεις , Δίκτυο GPRS, CSD
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα.....	Ademco Contact ID , EGR100, SIA IP 2013, Kronos, Cortex SMS
BELL+: μεταβαλλόμενες τιμές εξόδου σειρήνας.....	Τάση - 15V (PITBULL ALARM PRO σε εξωτερική τροφοδοσία). / 7V (PITBULL ALARM PRO με εφεδρική μπαταρία)
* - με απενεργοποιημένες τις υπηρεσίες ELDES Cloud- με απενεργοποιημένη τη μονάδα ασύρματου πομπού-δέκτη	

Εξαρτήματα του PITBULL ALARM PRO

PITBULL ALARM PRO ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

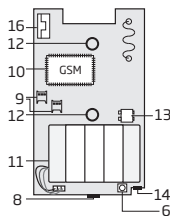

PITBULL ALARM PRO ΠΙΣΩ ΠΛΑΤΥΡΑ

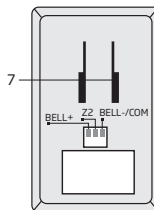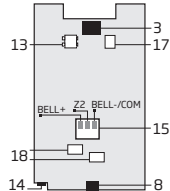

1. Βάση PITBULL ALARM PRO για στερέωση στον τοίχο
2. Φακός για ανιχνευτή κίνησης
3. Υποδοχή παροχής ρεύματος
4. Παροχή ρεύματος AC/DC
5. Καλώδιο σύνδεσης παροχής ρεύματος
6. Κουμπί επαναφοράς για την επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων
7. Βάση για τη στερέωση της μονάδας στη θέση της
8. Υποδοχή Mini-USB για τον προγραμματισμό μέσω του υπολογιστή σας
9. Υποδοχές για κάρτες Nano-SIM (η κύρια υποδοχή βρίσκεται πάνω από τη δευτερεύουσα).
10. Μονάδα GSM
11. Εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο
12. Ανιχνευτής κίνησης για την ανίχνευση πιθανών εισβολών
13. Κουμπί TAMPER για να σας ειδοποιεί εάν κάποιος παρεμβαίνει στη μονάδα
15. Ενσύρματη ζώνη για ενσύρματο αισθητήρα και έξοδο για σύνδεση σειρήνας ή ενδείκτη
16. Ενσωματωμένη κεραία GSM
17. Μοντέλο ασφάλειας F1 - MINISMD C050F 0,5A
18. Μοντέλο ασφάλειας F2 - MINISMD C020F 0,2A
19. Ένδειξη LED



Κλέμα	Περιγραφή
BELL- / COM	Αρνητικός ακροδέκτης εξόδου σειρήνας / ακροδέκτης εξόδου / κοινός ακροδέκτης επιστροφής
Z2	Τερματικός ακροδέκτης ζώνης ασφαλείας
BELL+	Θετικός ακροδέκτης εξόδου σειρήνας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ενότητα αυτή σας ενημερώνει πώς να εγκαταστήσετε γρήγορα το σύστημα ασφαλείας PITBULL ALARM PRO ακολουθώντας τις πολύ βασικές οδηγίες που αποτελούνται από 7 μόνο βήματα.


1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής.

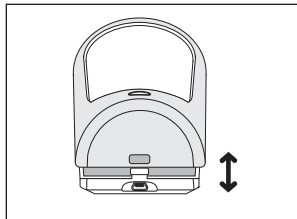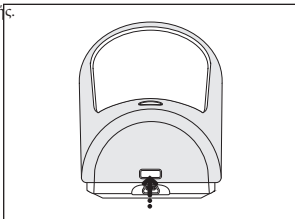


2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με απενεργοποιημένη τον κωδικό PIN στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.

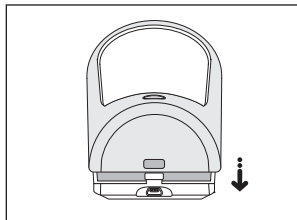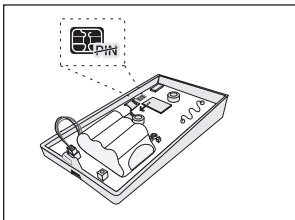


3. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στη συσκευή και τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.

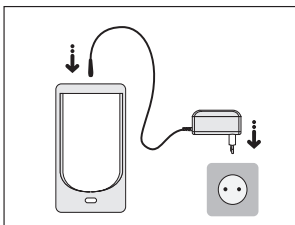

4. Περιμένετε 1 λεπτό μέχρι να ξεκινήσει η συσκευή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM που είναι τοποθετημένη στη συσκευή και περιμένετε μέχρι η κλήση να απορριφθεί αυτόματα από τη συσκευή. Η συσκευή θα σας απαντήσει με ένα SMS που θα επιβεβαιώνει ότι ο αριθμός τηλεφώνου σας έχει αποθηκευτεί με επιτυχία στη μνήμη της συσκευής.

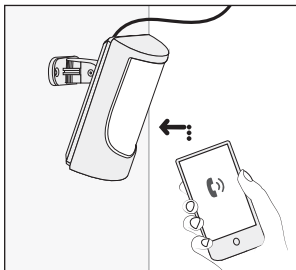

5. Στο ίδιο SMS που λάβατε προηγουμένως, θα βρείτε έναν αυτόματα δημιουργημένο προσωρινό κωδικό SMS (έναν τυχαίο συνδυασμό 4 ψηφίων XXXX). Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας ένα SMS με το ακόλουθο κείμενο: **XXXX PSW YYYY** (όπου XXXX είναι ο προσωρινός κωδικός SMS και YYYY είναι ο νέος κωδικός SMS, ένας συνδυασμός 4 ψηφίων). Το αποτέλεσμα θα πρέπει να μοιάζει με αυτό: **2583 PSW 1234** Τώρα στείλτε αυτό το SMS στο τηλέφωνο της συσκευής σας και περιμένετε μια απάντηση που θα επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός πρόσβασης SMS έχει αλλάξει με επιτυχία.

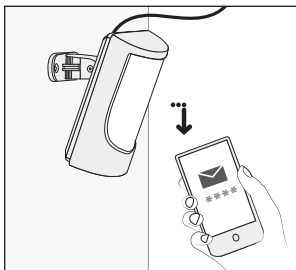

6. Το σύστημά σας είναι πλέον έτοιμο για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.



Πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι δεν στέκεστε μπροστά από τη συσκευή.



7. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM της συσκευής και περιμένετε μέχρι να χτυπήσει τρεις φορές και στη συνέχεια να διακοπεί η κλήση. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα, καλέστε την κάρτα SIM και περιμένετε μέχρι να χτυπήσει μία φορά και στη συνέχεια να διακοπεί η κλήση. Το σύστημα έχει πλέον απενεργοποιηθεί με επιτυχία.

Και στις δύο περιπτώσεις, φροντίστε να περιμένετε μέχρι το σύστημα να διακόψει αυτόματα την κλήση σας. Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης θα λάβει ένα σύντομο μήνυμα SMS κάθε φορά που το σύστημα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται με επιτυχία.

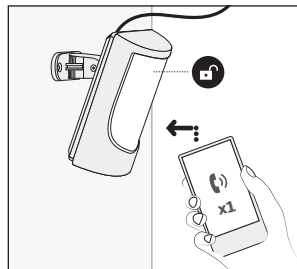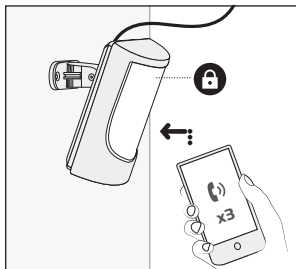

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας για την προστασία του εαυτού σας και των άλλων:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα σε μέρη όπου μπορεί να παρεμβληθεί σε άλλες συσκευές, όπως ιατρικές συσκευές.
- Ο υποδοκτέκτρης του συστήματος συναγερμού λειτουργεί στις ζώνες GSM850, GSM900, GSM1800 και GSM1900.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα σε επικινδύνους περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ εκθέτετε το σύστημα σε υψηλή υγρασία, χημικά περιβάλλοντα ή μηχανικές κρούσεις.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας - οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο



Το PITBULL ALARM PRO διαθέτει δική του μονάδα τροφοδοσίας, ώστε να μπορείτε να το συνδέσετε αμέσως. Η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε κτίρια και η τροφοδοσία πρέπει να συνδέεται σε μια τυπική πρίζα Euro δυο ακίδων ή πρίζα UK 3 ακίδων (ανάλογα με την έκδοση που έχετε αγοράσει). Το κύριο κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.



Χρησιμοποιήστε τη μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει το PITBULL ALARM PRO, καθώς πληροί το πρότυπο EN 60950-1. Οποιαδήποτε πρόσθετη συσκευή συνδέσετε στο σύστημα, όπως ένας υπολογιστής, πρέπει επίσης να τροφοδοτείται από τροφοδοτικό εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 60950-1.



Αποσυνδέστε το σύστημα από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την εγκατάσταση. Μην εγκαθιστάτε ή πραγματοποιείτε συντήρηση σε κακές καιρικές συνθήκες. Η πρίζα που τροφοδοτεί το σύστημα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα τροφοδοτείται από εφεδρική μπαταρία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.



Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα, αποσυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέστε την μπαταρία αφαιρώντας πρώτα το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής. Μια καμένη ασφάλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Η ασφάλεια αντικατάστασης πρέπει να είναι του τύπου που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή (ασφάλεια F1 μοντέλο - MINISMD050F 0,5A; ασφάλεια F2 μοντέλο - MINISMD020F 0,2A).



Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή για να επιλέξετε τις ιδανικές ρυθμίσεις, αυτός πρέπει να είναι γειωμένος.



Η σήμανση WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σε αυτό το προϊόν (βλ. αριστερά) ή στην τεκμηρίωσή του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο περιβάλλον, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται μέσω εγκεκριμένων και περιβαλλοντικά ασφαλούς διαδικασίας ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματος ή με την αρμόδια αρχή για τη διάθεση αποβλήτων στην περιοχή σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της συσκευής PITBULL ALARM PRO και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία του προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς της ευθύνης του κατασκευαστή. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eldesalarms.com.

Τεχνική υποστήριξη

Για να εξασφαλιστεί η συνεχής και σωστή λειτουργία της συσκευής PITBULL ALARM PRO και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, είναι ευθύνη του χρήστη να

υποχρέωση του Χρήστη να βεβαιωθεί ότι: (I) το προϊόν έχει εγκατασταθεί σωστά και (II) υπάρχει σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο ή GSM και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ή χαμηλή μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται εγκαίρως). Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση ή τη μετέπειτα χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ELDES, UAB, τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eldesalarms.com

ΔΙΔΑΚΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση και η εξυπηρέτηση εκτός εγγύησης πρέπει να ζητηθούν από τον υπεύθυνο εγκατάστασης του συστήματος/τον έμπορο/τον λιανοπωλητή/τον ηλεκτρονικό λιανοπωλητή ή τον διανομέα από τον οποίο ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Κατά την αίτηση για εξυπηρέτηση, πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να γίνεται αναπόρριπτα μέσω της αρχικής οδού αγοράς και οι πελάτες πρέπει να συσκευάζουν το προϊόν κατάλληλα, ώστε να μην υφίσταται ζημιά κατά τη μεταφορά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η ELDES παρέχει περιορισμένη εγγύηση για τα προϊόντα της μόνο στο πρόσωπο ή την οντότητα που αγόρασε αρχικά το προϊόν από την ELDES ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα ή λιανοπωλητή της και μόνο σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής και υλικών υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του συστήματος για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αποστολής από την ELDES, UAB (Περίοδος Εγγύησης). Οι υποχρεώσεις εγγύησης δεν καλύπτουν τα ηλεκτάσιμα υλικά (στοιχεία τροφοδοσίας και/ή μπαταρίες), τους συγκρατητήρες και τα περιβλήματα. Η εγγύηση παραμένει σε ισχύ μόνο εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το σύστημα έχει εκτεθεί σε μηχανική κρούση, χημικές ουσίες, υψηλή υγρασία, υγρά, διαβρωτικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα ή παράγοντες ανωτέρας βίας.

Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα υλικού και υποβληθεί έγκυρη αξίωση εντός της Περιόδου Εγγύησης, η ELDES, UAB, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, (α) επισκευάζει το ελάττωμα υλικού χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά, ή (β) τα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο προϊόν ή με ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί από νέα ή επισκευασμένα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, ή (γ) θα επιστρέψει την τιμή αγοράς του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο αγοραστής πρέπει να συμφωνήσει ότι το σύστημα θα μειώσει τον κίνδυνο κλοπής, διάρρηξης ή άλλων κινδύνων, αλλά δεν παρέχει εγγύηση έναντι τέτοιων γεγονότων. Η ELDES, UAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προσωπική ή περιουσιακή ζημία ή απώλεια εσόδων κατά τη χρήση του συστήματος. Η ELDES, UAB δεν είναι συνδεδεμένη με κανέναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, επομένως δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών Διαδικτύου.

Η ELDES, UAB δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες, καθώς και για μη επιπράχθιμα έσοδα κατά τη χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι ζημιές προκύπτουν λόγω των προαναφερθέντων κινδύνων, όταν λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας ο χρήστης δεν ενημερώνεται εγκαίρως για τον κίνδυνο που έχει προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ELDES, UAB, στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα υπερβεί την τιμή αγοράς του προϊόντος.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗ, ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία. Πνευματικά δικαιώματα © «ELDES, UAB», 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και διανομή των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή η διαβίβασή τους σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ELDES, UAB. Η ELDES, UAB διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο και/ή τα σχετικά προϊόντα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η ELDES, UAB δηλώνει με το παρόν ότι το σύστημα συναγερμού GSM PITBULL ALARM PRO (και PITBULL ALARM PRO -3G) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eldesalarms.com



Made in the European Union
www.eldesalarms.com